

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2008CP3629
■ 进网许可证号: 02-8147-802867

■ 惠州三星电子有限公司
■ 地址: 中国广东省惠州市陈江镇
■ 邮编: 516229

- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于手机软件或服务提供商。
- * 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。
- * 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 1.225W/Kg, 符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-19310A
中文 11/2008. 版本 1.2



SCH-W299
使用说明书



使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机
的安装和准备”以及“使用基本功能”。

ii

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 — 可能伤及自己或他人。



小心

小心 — 可能损坏手机或其它设备。



注意 — 注释、使用提示或附加信息。



参照 — 具有相关信息的页；例如：
▶ 12 页（表示“见 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序；例如：点击 [] → **信息** → **写信息**（表示 []，下一步**信息**，下一步**写信息**）。

[] **方括号** — 手机按键；例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束通话 / 功能表退出键）。

< > **尖括号** — 在各屏幕上控制不同功能的软键；例如：< **确认** >（表示**确认**软键）。

版权信息

本机采用的所有技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 — 蓝牙 QD ID: B013994。

目录

安全和使用 信息

2

安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6

手机简介

9

配件介绍	9
手机部位图	10
按键	11
显示	12
在待机模式下快速启用图标	13
图标	13

手机的安装和准备

15

安装电池	15
电池充电	17
插入存储卡（选配）	18

使用基本功能

19

开机和关机	19
使用功能表	20
根据需要设定手机	20
使用基本通话功能	22
发送和查看信息	23
添加和查找联系人	26
使用照相机基本功能	27
收听音乐	28
浏览 WAP	29
使用高级功能	30
使用高级通话功能	30
使用高级联系电话功能	32
使用高级音乐功能	33
使用工具和应用程序	35
使用服务提供商的服务	35
使用蓝牙无线功能	36

编写和发送 SOS 信息	37
录制和播放语音备忘录	37
编辑图片	38
玩游戏	40
创建并查看世界时间	40
设定和使用闹钟	41
使用计算器	42
货币或度量衡换算	42
使用秒表	42
创建并查看记事草图	42
编写文字记事本	44
管理日历	44
创建新任务	44
创建时间表	44
在词典中查找单词	45
查看文档文件	45
画模式图使用功能表	46

故障排除

a
v

安全和使用 信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。

2



警告

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成重伤或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 **15cm (6 英寸)** 的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求关闭手机时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

警告

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的次数，并时常休息。

安全和
使用
信息

4



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池 "+" 极和 "-" 极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要让手机弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机照相机闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

最大电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

CDMA

时间	类型	标准电池 (1140 mAh)
通话时间 ¹		最长 270 分钟
待机时间		最长 300 小时

1. 时间测量标准：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

GSM

时间	类型	标准电池 (1140 mAh)
通话时间		最长 410 分钟
待机时间		最长 370 小时

实际操作时间，取决于您是如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而减短：

- 当您使用手机上其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

小心处理 UIM/SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失和 / 或卡或手机损坏。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电气干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。在偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

配件介绍

检查产品包装盒是否有下列物品：

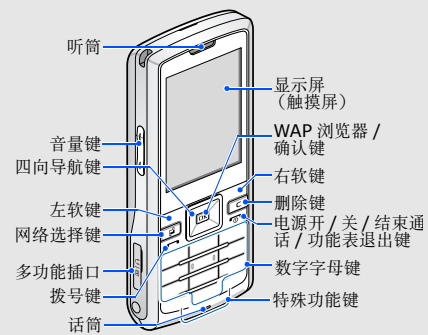
- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书



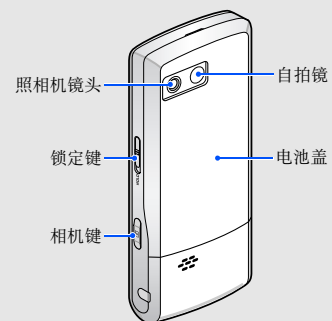
- 随手机提供的物品可能随所在地区或服务提供商提供的软件和配件而异。可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。


手机部位图

手机正面包括下列按键和功能件：








手机后部包括下列按键和功能件：



 可以锁定外露按键，以防无意中按下按键或触摸到显示屏。如欲锁定，推动 **[HOLD]**，如欲给按键和屏幕解锁，再次推动 **[HOLD]**。

按键

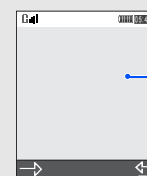
按键	功能
 软键	完成显示屏最下一行指示的操作。
 四向导航	在待机模式下，可进入用户定义功能表（左/右/上/下）；在功能表状态下，滚动功能选项。
 WAP 浏览器 / 确认键	在待机模式下，进入 WAP 浏览器；在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入。
 网络选择	在待机模式下，启用网络选择功能表。

按键	功能
 拨号	拨打或接听电话；在待机模式下，可查看最近拨出、未接或已接的号码或信息记录。
 删除	删除字符。
 电源开 / 关 / 结束通话 / 功能表退出	可打开或关闭手机（按住此键）；结束通话；在功能表状态下，按下此键可直接返回待机模式。
 数字字母	输入数字、字母及一些特殊字符；在 GSM 网络模式下，在待机模式下，按住 [1] 可进入语音信箱。按住 [0] 可输入国际接入字。
 特殊功能	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [*] ，进入或退出静音模式。输入电话号码时，按住 [*] ，可在号码之间输入暂停符。

按键	功能
	音量 调节手机音量。
	锁定 锁定或解锁键盘和屏幕。
	照相机 打开照相机（按住）；在照相机模式下，照相或录像，也可以在通话过程中录音（按住）。

显示

手机显示屏由三个区域组成：



图标行

显示各种图标。

文本和图形区

显示信息、说明和输入内容。

软键行

显示当前分配给各软键的操作。

在待机模式下快速启用图标

学习使用在待机模式下的常用功能表中的图标：

图标	功能
	启用功能表显示屏
	启用信息功能表
	进入 MP3 功能表
	查找联系电话
	启用快捷功能表

图标

了解显示屏上显示的图标。

点击图标，可以启用相应的功能表或特点。

图标	说明
	CDMA 网络中的信号强度
	在 CDMA 网络中无信号强度或未插入 UIM 卡
	启用飞行模式或无服务
	GSM 网络中的信号强度
	在 GSM 网络中无信号强度或未插入 SIM 卡
	启用飞行模式或无服务
	正在接通或通话
	已启动呼叫锁

图标	说明
	启用 SOS 信息功能
	通过 1X 网络传输数据
	新短消息 (SMS)
	新语音信息
	新紧急信息
	启用闹钟
	铃声模式: 仅铃声
	铃声模式: 振动
	铃声模式: 静音
	铃声模式: 振动后铃声
	铃声模式: 渐强
	启用静音模式

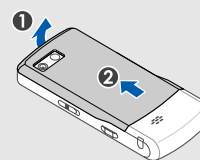
图标	说明
	启用蓝牙
	锁定手机
	锁定触摸屏和键盘
	插入存储卡
	电池电量
	当前时间

手机的安装和准备

首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

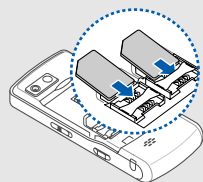
安装电池

1. 取下电池盖。



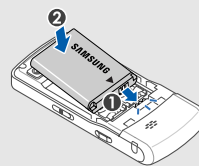
如果手机处于开机状态，按住 [] 关机。

2. 插入 UIM 和 SIM 卡。

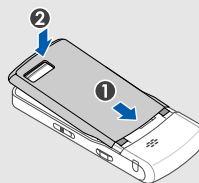


- 在插入 UIM 和 SIM 卡时，金色触点面向下将卡插入手机。
- 左卡槽可插入 UIM 或 SIM 卡，右卡槽只能插入 SIM 卡。

3. 插入电池。



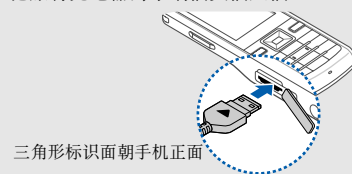
4. 装回电池盖。



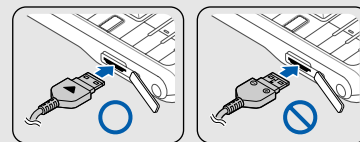
电池充电


在首次使用手机之前，必须给电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 把旅行充电器的小端插头插入插口。



充电器连接不当可能会严重损坏手机。对于误操作造成的损坏，不给予保修。



3. 把旅行充电器的大端插头插入电源插座。
4. 当电池充足电（ 图标不再移动）时，从电源插座拔下充电器。
5. 从手机拔下充电器。
6. 合上多功能插口外盖。



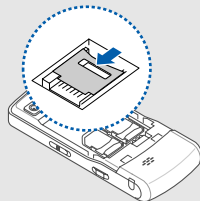
电池低电量指示

当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

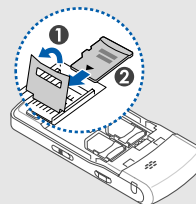
插入存储卡（选配）

如欲存储另外的媒体文件，必须插入存储卡。手机接受达 4GB 的 microSD™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

1. 取下电池盖。
2. 取出电池。
3. 打开存储卡盖。



4. 标签面向上，插入存储卡。



5. 关闭并锁定存储卡盖。

使用基本功能

学会如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

开机和关机

本手机可以支持 GSM 和 CDMA 两种网络模式，您可以随时随地的来回切换这两种模式。



不能在本手机中同时使用两张 GSM 卡。

1. 按住 [电源]。
2. 启用 UIM 或 SIM 卡并设置初始卡。
3. 输入 PIN 码，并点击 → (必要时)。

如欲关机，重复上述步骤 1。

切换到飞行模式

切换到飞行模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。






如欲切换到飞行模式，在待机模式下，点击 菜单 → 设置 → 通话设置 → 飞行模式 → 打开。



在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，点击功能表对应的图标。
2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 点击 、 或 ，可确认反白显示的选项。
4. 点击 ，可返回上一级功能表；按下 [] 可返回待机模式。



根据需要设定手机

可根据自己的爱好设定手机。


调节按键音量

在待机模式下，向上或向下按音量键可调节按键音量。

选择按键音


1. 在待机模式下，点击  → **声音** → **按键音 / 其他** → **按键音**。
2. 向下滚动选择**声音**。
3. 向左或向右滚动选择一种按键音。
4. 点击 。

进入或退出静音模式



在待机模式下，按住 []，可进入或退出静音模式。

校正屏幕




为了更好的识别输入，可以校准手机屏幕。

1. 在待机模式下，点击  → **设置** → **输入设置** → **屏幕校准**。
2. 使用手写笔点击屏幕目标。


改变铃声

1. 在待机模式下，点击  → 声音 → 铃声。
2. 滚动选择旋律。
3. 向左或向右滚动选择铃音。
4. 点击 .




选择墙纸（待机模式）

1. 在待机模式下，点击  → 显示 → 墙纸 → 待机画面 → 图片。
2. 选择图片类型 → 图片。
3. 点击  或 .



选择外表颜色（功能表模式）


1. 在待机模式下，点击  → 显示 → 外观颜色。
2. 选择颜色模式。

设置功能表快捷键

1. 在待机模式下，点击  → 设置 → 快捷菜单设置。
2. 选择用作快捷键的按键。
3. 点击  → 设置。
4. 选择分配给快捷键的功能表。
5. 点击 .
6. 点击所需图标。


设定快捷功能表

1. 在待机模式下，点击  → 显示 → 快捷功能表。
2. 选择快捷功能表中所需要的功能表。
3. 点击 .

如欲使用快捷功能表，在待机模式下点击 .

锁定手机

1. 在待机模式下，点击 [☰] → **设置** → **密码 / 锁定设置**。
2. 输入 4 至 8 位新密码，并点击 →。
3. 再次输入新密码，并点击 →。
4. 选择**锁定方式** → **开机 / 自动**或**一次**。

 首次进入需要输入密码的功能表时需要设置密码。

切换卡



1. 在待机模式下，按下 [📠]。
2. 选择一种网络。
3. 点击 →。

使用基本通话功能

学会拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

22

拨打电话


1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [📞]，或点击  或  进行拨号。
3. 如欲结束通话，按下 [📞]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [📞]。
2. 如欲结束通话，按下 [📞]。

拨打 IP 电话



1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 点击 [☰] → **IP 电话**。
在电话号码前添加默认 IP 电话前缀，并自动拨打电话。
3. 如欲结束通话，按下 [📞]。

 可以更换到另一个前缀并可添加新的 IP 电话前缀。

调节音量

如欲在通话过程中调节音量，向上或向下按下音量键。

使用免提通话功能

1. 在通话过程中，点击  → **扬声器**，可开启免提通话功能。
2. 如欲切换到听筒，点击 ，并再次选择**扬声器**。

使用耳机






将提供的耳机连接到多功能插口上，可以拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的电话，按下耳机按钮，然后再次按住。
- 如欲接听电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。




发送和查看信息

学会发送和查看短信息（SMS）或多媒体信息（MMS）。

发送短信息

1. 在待机模式下，点击  → **信息** → **写信息** → **文本信息**。也可以在待机模式下点击  → **写信息** → **文本信息**。（必要时，选择卡槽。）
2. 输入信息文字并点击 。
3. 输入收件人号码并点击 ，然后点击  可发送信息。

发送多媒体信息

1. 在待机模式下，点击  → **信息** → **写信息** → **多媒体信息**。也可以在待机模式下点击  → **写信息** → **多媒体信息**。
2. 输入信息主题并点击 。
3. 点击正文栏。

4. 输入正文信息并点击 →。
5. 点击 、、或 ，添加项目并点击 。
6. 点击 ，选择目的地号码，并点击 →。
7. 点击 可发送信息。

输入文本内容

可以通过使用键盘、触摸屏和手写笔输入或写入文本。

如欲改变文本输入方式，点击输入方式图标：

- ：键盘
- ：虚拟键盘
- ：手写方式

如欲改变文本输入模式，点击输入模式图标：

- ：智能拼音
- ：智能笔画
- 123：数字
- ：符号
- Eng：智能英文
- ：英文字母

使用键盘输入文本：

输入模式	功能
智能拼音	<ol style="list-style-type: none">1. 按下相应数字字母键，可输入拼音。2. 向左或向右滚动，可选择拼音。3. 向上或向下滚动，可选择汉字。4. 按下 [OK]。各汉字上面显示数字。5. 按下数字字母键，可输入相应汉字。
智能笔画	<ol style="list-style-type: none">1. 按下 [1] 至 [5]，可输入笔画。当不确定输入哪个笔画时，按下 [6]。这样会插入占位符。2. 向上或向下滚动，可选择汉字。3. 按下数字字母键，可输入相应汉字。

输入模式	功能
英文字母	按下相应数字字母键，直到显示屏上显示所需字母为止。
智能英文	<ol style="list-style-type: none">1. 按下相应数字字母键，可输入整个单词。2. 当单词显示正确时，向右滚动选择。如果未显示要找的单词，按下 [O] 在备选单词中选择。
数字	按下相应数字字母键，可输入数字。
符号	按下相应数字字母键，可选择符号。

使用虚拟键盘输入文本：

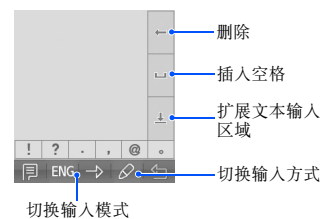
1. 切换到虚拟键盘。



2. 输入汉字、数字或字符。
3. 点击所需选项并继续输入。

使用手写方式输入文本：

1. 切换到手写方式。



2. 输入汉字、数字或字符。
3. 点击所需选项并继续输入。

查看短信息或多媒体信息

1. 在待机模式下，点击 **同** → **信息** → **收件箱** → **文本信息** 或 **多媒体信息**。
2. 选择一条短信息或多媒体信息。

26

添加和查找联系人

学会使用**联系电话**功能的基本操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码。
2. 点击 **同** → **新条目**。
3. 点击**输入姓名**。
4. 输入联系人姓名并点击 **→**。
向右滚动，可在 **UIM**、**SIM** 卡或电话中添加联系人。
5. 输入联系人信息并点击 **同**。

查找联系人

1. 在待机模式下，点击 **同** → **联系电话** → **查找**，也可以在待机模式下点击 **同** 图标进入。
2. 输入要查找的姓名的前几个字符。

3. 从查找列表滚动选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 按下 [] 给联系人拨打电话。
- 点击 [] → **编辑**，可编辑联系人信息。

使用照相机基本功能

学会拍照以及查看照片和录像的基本操作。

拍照

1. 在待机模式下，按住 [] 可打开照相机。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
3. 按下 [OK] 或 []，或点击 []，进行拍照。

查看照片

在待机模式下，点击 [] → **我的收藏** → **照片 / 录像** → **我的相册** → **Gallery** → 照片文件。

拍摄录像

1. 在待机模式下，按住 [] 可打开照相机。
2. 按下 [1] 并选择**有声录像**，可切换到录像模式。
3. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
4. 按下 [OK] 或 []，或点击 []，进行录像。
5. 点击 [] 或按下 [] 可停止录像。



查看录像




在待机模式下，点击 [] → **我的收藏** → **照片 / 录像** → **我的相册** → **Gallery** → 录像文件。


收听音乐

学会如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 把提供的耳机的插头插入手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，点击  → **媒体播放器** → **FM 收音机**。
3. 点击 ，可打开 FM 收音机。
4. 向左或向右滚动选择收音机电台。
5. 使用如下按键控制 FM 收音机。

图标	功能
	选择一个收音机电台。
	启用保存的收音机电台。
	更改声音输出。

6. 如欲关闭收音机，点击 。






28

创建播放列表并收听音乐文件

从向手机或存储卡传送文件入手：

- 从无线 WAP 网络下载。▶ 29 页
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。
▶ Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙功能接收。▶ 36 页
- 复制到存储卡上。▶ 33 页

把音乐文件传送到手机或存储卡后：

1. 在待机模式下，按下  → **媒体播放器** → **MP3** → **我的文档**。也可以在待机模式下点击  → **我的文档**。
2. 点击  选择所需文件。
3. 点击  两次。
4. 点击  开始播放。

5. 使用如下图标控制播放:

图标	功能
	向上或向下滚动调节音量。
	更换重复模式 (CAB: 全部重复, CSFL: 随机播放, AL: 关闭, C1D: 单曲重复)
	快退; 在文件中快退 (按住)。
	暂停或继续播放。
	快进; 在文件中快进 (按住)。

6. 点击 停止播放。

浏览 WAP

学会访问以及对收藏网页标记书签。

浏览网页

1. 在待机模式下, 按下 [OK], 可进入服务提供商主页。
2. 使用下列按键浏览网页:

按键	功能
导航	向上或向下滚动网页
OK	选择项目
菜单 / 选项	查看浏览器选项列表

使用高级功能

学会如何执行高级操作以及使用手机的附加功能。



30

使用高级通话功能





了解手机的附加通话功能。

查看和拨打未接电话

手机在显示屏上显示未接电话。如欲拨打未接电话：






1. 点击 .
2. 滚动选择要拨打的未接电话。
3. 按下 [] 拨号。

拨打最近拨打的号码

1. 在待机模式下，按下 []，可显示最近使用的号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [] 或点击  或  进行拨号。



在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。




1. 点击 ，使第一个电话转为保持。
2. 输入第二个要拨打的号码，并按下 。
3. 点击 ，在两个电话之间切换。
4. 如欲结束某一个电话，点击  → **解除**，可选择欲结束的电话。
5. 如需结束当前电话，按 。

应答第二个来电



如果网络支持本功能，就可以在通话中应答第二个来电。

1. 按 ，应答第二个来电。
第一个电话被自动保持。
2. 点击 ，在两个电话之间切换。

多方通话（电话会议）





1. 向要添加到多方通话中的第一方拨打电话。
2. 接通第一方时，向第二方拨打电话。
第一方被自动保持。
3. 当接通第二方时，在 **GSM** 模式下，点击  → **加入**；在 **CDMA** 模式下，按下 。
4. 在 **GSM** 模式下，重复第 2 步和第 3 步，添加更多通话方（必要时）；在 **CDMA** 模式下，最多仅支持三方通话。
5. 如欲结束多方通话，按下 。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住 **[0]**，输入国际通话代码。
2. 键入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 **[↵]** 或点击  或  进行拨号。

利用联系电话给联系人拨打电话




可以使用存储的联系人条目从**联系电话**直接拨打号码。▶ 26 页


1. 在待机模式下，点击  → **联系电话** → **查找**，也可以在待机模式下点击 .
2. 滚动选择要拨打的号码，并按下 **[↵]** 或点击  或  进行拨号。

使用高级联系电话功能



学会创建名片、设置快速拨号号码以及创建联系人组。

创建名片


1. 在待机模式下，点击  → **联系电话** → **电子名片** → **名片夹**。
2. 点击  → **编辑**。
3. 输入人员详细信息，并点击 .

 可以将名片附到信息上发送。

设置快速拨号号码




1. 在待机模式下，点击  → **联系电话** → **快速拨号**。
2. 滚动选择要设置的号码（2-99），并点击 .


3. 选择一个联系人 → 分配给该位置号的号码 (必要时)。
将联系人存储到快速拨号号码上。

 现在, 从待机模式按住分配的快速拨号号码, 即可给该联系人拨打电话。

创建联系人组群

通过创建联系人组群, 可以将铃声和来电识别照片分配给各组群, 或向整个组群发送信息和电子邮件。开始创建组群:



1. 在待机模式下, 点击  → **联系电话** → **组群**。
2. 点击 .
3. 点击**组名**。
4. 输入组群名称并点击 .
5. 如欲设置来电识别图像, 点击图片识别区 → 图片类型 → 图片。

6. 如欲设定组群铃声, 向下滚动并点击铃声识别区 → 铃声类型 → 铃声。
7. 点击 .

使用高级音乐功能

学会将音乐文件复制到存储卡上以及存储无线电台。



把音乐文件复制到存储卡上

1. 插入存储卡。
2. 在待机模式下, 点击  → **动感三星** → **连接电脑**。
3. 输入密码并点击 .
4. 用选配电脑数据线将手机多功能插口连接到电脑上。连接时, 电脑上显示弹出窗口。
5. 在电脑上的弹出窗口中, 选择**打开文件夹以查看文件**。






6. 把文件从电脑复制到存储卡。

根据需要设定音乐播放器设置

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在待机模式下，点击  → **媒体播放器** → MP3 → MP3 设置。也可以在待机模式下点击  → MP3 设置。
2. 调节设置，可根据需要设定音乐播放器。

自动存储无线电台

1. 把提供的耳机插入手机多功能插口中。
2. 在待机模式下，点击  → **媒体播放器** → FM 收音机。
3. 点击 ，可打开收音机。
4. 点击  → **设置频道**。
5. 点击  → **自动调频**。
6. 点击  确认。
收音机自动搜索并存储现有电台。

使用工具和 应用程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

使用服务提供商的服务

学会使用服务提供商提供的服务，详细信息，请联系服务提供商。



在待机模式下，点击 **同** → **数据业务** → 服务。

服务	功能
浏览器	启动 WAP 浏览器。
位置服务	通过 GPS 技术使用当地服务，查找煤气站、餐厅和其它一些当地场所。
UIM 卡应用	通过使用 UTK 和 UIM 卡找寻各种其它类别的服务。




使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能



1. 在待机模式下，点击  → **动感三星** → **蓝牙** → **蓝牙开关** → **开启** → 。
2. 选择**可见模式** → **开启**，允许其它设备搜索手机。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在待机模式下，点击  → **动感三星** → **蓝牙** → **蓝牙连接** → **查找新设备**。
 2. 滚动选择设备，并点击 。
 3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并点击 。
- 当其它设备的所有人输入同一代码或接受连接时，对接完成。




36

使用蓝牙无线功能发送数据



1. 在待机模式下，点击  → **动感三星** → **蓝牙** → **蓝牙连接** → 设备。
2. 从要发送的手机应用程序之一选择文件或项目，并点击 。

使用蓝牙无线功能接收数据

从其它设备上接收数据：

1. 在待机模式下，点击  → **动感三星** → **蓝牙** → **蓝牙连接** → 设备 → **文件获得**。
2. 从要发送的手机应用程序之一选择文件或项目，并点击 。
3. 选择一个存储器并点击  → **获得**。

允许其它设备发送文件：

1. 点击 ，允许其它手机与您的手机相连接。
2. 必要时，点击  确认接收文件。

编写和发送 SOS 信息

当遇到紧急情况时，可以发送 SOS 信息求助。

1. 在待机模式下，点击 → **信息** → **SOS 设置** → **SOS 开关** → **打开** → 。
2. 点击 → **查找**，可打开联系人列表。
3. 滚动选择联系人，并点击 。
4. 点击 → 。

如欲发送 SOS 信息，必须锁定按键和屏幕。在待机模式下，锁定按键和屏幕，并按下音量键四次。

一旦发送 SOS 信息，将暂停所有手机功能，直到按下 []。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在待机模式下，点击 → **动感三星** → **语音功能** → **语音记录** → **录制**。
2. 对话筒说出备忘录。
3. 录制完成时，点击 → **存储**。
4. 为语音备忘录输入名称并点击 。

播放语音备忘录




1. 在待机模式下，点击 → **动感三星** → **语音功能** → **语音记录** → **语音记录文件夹**。
2. 选择文件。
3. 点击 开始播放。
4. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
	暂停或继续播放
	停止播放

编辑图片





学会编辑图片和采用各种效果。

对图片采用效果







1. 在待机模式下，点击  → **照相机** → **相片工作室** → **魔幻效果**或**基本效果**。
2. 选择图片。
3. 向左或向右滚动选择效果选项。
4. 效果编辑完成后，点击 。
5. 输入图片新文件名并点击 .

调节图片






1. 在待机模式下，点击  → **照相机** → **相片工作室** → **修改**。
2. 选择图片。

3. 滚动到调节选项（对比度、亮度、饱和度或朦胧）并点击 .
4. 向左或向右滚动，根据需要调节图片，并点击 .
5. 调节完成后，点击 .
6. 输入图片新文件名并点击 .


变换图片




1. 在待机模式下，点击  → **照相机** → **相片工作室** → **调整大小**或**旋转 / 翻转**。
2. 选择图片。
3. 如欲重新调整图片大小，点击  选择尺寸并点击 。
如欲旋转或翻转图片，滚动到变换选项并点击 .
4. 变换选项完成后，点击 .
5. 输入图片新文件名并点击 .

插入视觉特征





1. 在待机模式下，点击  → **照相机** → **相片工作室** → **装饰**。
2. 选择图片。
3. 向左或向右滚动选择要添加的视觉特征（相框、图标、相片贴纸或文本）并点击 。
如欲插入相片贴纸，首先要创建相片贴纸。
▶ 创建相片贴纸
4. 选择插入视觉特征。
5. 移动添加的图标或相片贴纸并点击 （必要时）。
6. 添加视觉特征完成后点击 。
7. 输入图片新文件名，并点击 。

创建相片贴纸





1. 在待机模式下，点击  → **照相机** → **相片工作室** → **相片贴纸**。

2. 选择图片。
3. 选择贴纸形状并点击 。
4. 选择大小并点击 。
5. 选择贴纸的位置并点击 。



合并图片



1. 在待机模式下，点击  → **照相机** → **相片工作室** → **组合**。
2. 选择**主体图片**并选择一个图片。
3. 向下滚动选择**背景图片**。
4. 选择图片。
5. 点击 。
两张图片组合在一起了。
6. 向左或向右滚动选择合成选项并点击 。
7. 输入图片新文件名，并点击 。

创建文本图片


1. 在待机模式下，点击  → **照相机** → **相片工作室** → **文字排版**。
2. 选择**背景图片**并选择一个图片。
3. 向下滚动选择**文本**。
4. 选择文本图片。
5. 点击 。
将选择的图片粘贴到背景图片中。
6. 点击 。
7. 输入图片新文件名，并点击 。


从录像中获取图片

1. 在待机模式下，点击  → **照相机** → **相片工作室** → **视频捕捉**。
2. 选择视频。
3. 播放到所需图片时点击 。

4. 点击 。
5. 输入图片新文件名，并点击 。

玩游戏

1. 在待机模式下，点击  → **动感三星** → **游戏**。
2. 从列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。


 提供的游戏可能随服务提供商或地区而异。
游戏控制方式和选项可能有所不同。



创建并查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

查看世界时间

1. 在待机模式下，点击  → **工具** → **世界时间**。



2. 滚动选择时钟并点击  → **存储**。

 如欲设置夏时制，点击  → **夏时制开**。

在显示屏上添加世界时间

在双时钟显示模式下，可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。




在创建世界时间后：


1. 在待机模式下，点击  → **显示** → **墙纸** → **待机画面** → **钟表式样**。
2. 滚动到**双时钟**。
3. 点击 。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。




设定新闹钟

1. 在待机模式下，点击  → **工具** → **闹钟设置**。
2. 点击**叫醒**，或 。
3. 设定闹钟细节。
4. 点击 。



 关机闹钟功能设定手机即使在关机状态下，当闹钟时间到时闹钟也会闹响。

关闭闹钟


在闹钟响起时：

- 点击  关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 滚动选择**结束**并点击 ，关闭闹钟，闹钟不会再响。或者点击 ，关闭闹钟，闹钟将在设定时间之后再次闹响。


取消闹钟

1. 在待机模式下，点击  → **工具** → **闹钟设置**。
2. 滚动选择要取消的闹钟。
3. 滚动选择**关闭**。
4. 点击 .

使用计算器






1. 在待机模式下，点击  → **工具** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或度量衡换算

1. 在待机模式下，点击  → **工具** → **单位换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或度量衡以及单位。

42



使用秒表

1. 在待机模式下，点击  → **工具** → **秒表**。
2. 点击  或  可开始并记录间隔时间。
3. 完成后，点击 .
4. 点击  清除记录时间。

创建并查看记事草图

学习如何用手写笔创建并查看记事草图。

创建记事草图

1. 在待机模式下，点击  → **工具** → **记事本** → **记事草图**。
2. 点击  → **新建**。

3. 使用如下图标创建记事草图:

图标	功能
	打开一个记事草图
	选择笔、刷子或擦除记事草图
	取消最后操作
	选择笔线的宽度
	选择线条颜色
	从图片上做记事草图
	查看已存记事草图




4. 完成后, 点击

查看记事草图

1. 在待机模式下, 点击 → **工具** → **记事本** → **记事草图**。
2. 选择记事草图并点击 。
3. 使用如下图标:

图标	功能
	编辑记事草图
	打开新记事草图
	删除记事草图
	设置记事草图闹铃
	将记事草图设置到待机屏幕
	将记事草图设置为墙纸
	显示记事草图缩略图列表



编写文字记事本

1. 在待机模式下，点击  → 工具 → 记事本 → 记事本。
2. 点击 .
3. 输入记事本文字，并点击 .



管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。


改变日历查看方式

1. 在待机模式下，点击  → 日程表 → 月历。
2. 点击  → 周日程或月日程。




创建事件

1. 在待机模式下，点击  → 日程表 → 月历。
2. 点击  → 事件类型。

44

3. 根据需要输入事件细节。
4. 点击 .


创建新任务




1. 在待机模式下，点击  → 日程表 → 计划清单。
2. 点击  创建任务。
3. 输入任务详细信息。
4. 点击 .

创建时间表






学会如何建立商务会议或课程的时间表。

创建商务时间表

1. 在待机模式下，点击  → 日程表 → 时间表。
2. 点击时间表单元并设置会议时间安排。

3. 点击  → **添加会议**。
4. 输入会议详细内容并点击 。
5. 点击 。


创建课程时间表

1. 在待机模式下，点击  → **日程表** → **时间表**。
2. 点击  → **课程表**。
3. 点击时间单元并设置课程时间安排。
4. 点击  → **添加课程**。
5. 输入课程详细内容并点击 。
6. 点击 。



在词典中查找单词

学习在词典中如何查找英文或中文。


查找英文单词


1. 在待机模式下，点击  → **工具** → **词典** → **查找词组**。
2. 输入英文单词的首字母。
3. 点击要查找的单词。

查找中文单词

1. 在待机模式下，点击  → **工具** → **词典** → **查找词组**。
2. 点击  → **汉语字典**。
3. 输入中文单词。
4. 点击要查找的单词。

查看文档文件

1. 在待机模式下，点击  → **动感三星** → **文件浏览器**。



2. 输入密码并点击 .
3. 选择存储器（必要时）。
4. 选择一个文件。
5. 查看文件时可使用如下图标：

图标	功能
	隐藏图标工具栏
	返回到上一页；移动到第一页（按住）
	调节文件适合的高度和宽度
	移动到下一页；移动到最后一页（按住）





画模式图使用功能表

学习在触摸屏上如何画模式图使用功能表。

画模式图

1. 在待机模式下，点击  → **动感三星** → **手写指令**。
2. 画模式图。
如欲查看模式图列表，点击 .

创建新模式图

1. 在待机模式下，点击  → **动感三星** → **手写指令**。
2. 点击  → .
3. 输入命令的详细信息。
4. 点击 .

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，之后再与维修专业人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
仅限紧急呼叫。无法连接到网络服务，请插入 SIM 或 UIM 卡	确保 SIM 卡或 UIM 卡插入正确。
输入 PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码要求功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。

信息	试一下该方法以解决问题：
解禁代码	卡已被锁，通常由于几次输入错误 PIN 码所致。必须输入由服务提供商提供的 PUK 码才能解锁。

手机显示“无服务”、“网络错误”或“未完成”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 确保按下拨号键：[↵]。
- 确保进入正确的蜂窝网络。
- 确保未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 确保手机开机。
- 确保进入正确的蜂窝网络。
- 确保未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

b

通话质量差。

- 确保未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 确保联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

手机摸上去发热。

当同时使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不会影响手机的使用期限或性能。